

wave **CSR**

緊急告知防災ラジオ

DPR-1/DPR-5

緊急放送自動受信

確実な情報伝達で安心を身近に



DPR-1 防災ラジオ


DPR-5 FM/AMラジオ付防災ラジオ

コミュニティ FM 放送局の緊急放送を自動的に受信する、いざという時に役立つ防災ラジオです。

主な機能

●緊急放送自動受信

放送受信スイッチが切れていても、コミュニティ FM 放送局から緊急放送を受信すると、音量調節つまみの位置に関係なく、自動的に大音量で緊急放送をスピーカーから出力します。

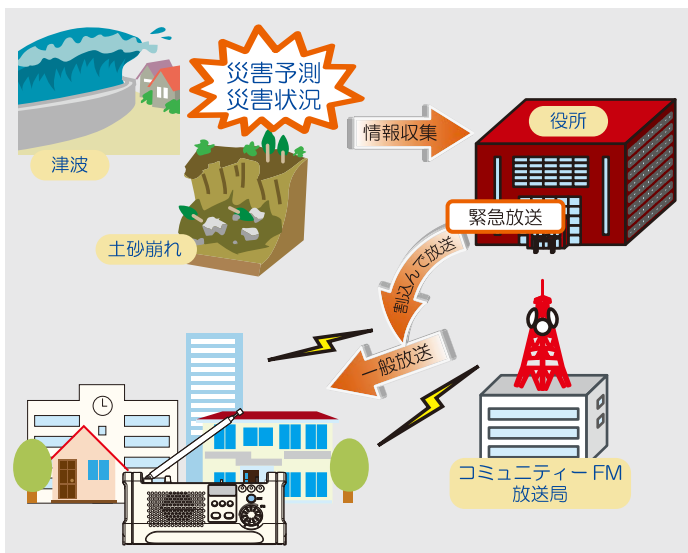

コミュニティ FM 放送局

地域に密着した放送局で、一般的な FM 番組に加え、地域の情報やニュースを放送しています。地域によっては役所や消防と連携し、緊急告知放送や災害情報を伝達しています。

●コミュニティ FM 専用機とラジオ付きモデル

DPR-1 はコミュニティ FM 放送受信専用モデルで、通常は予め設定したコミュニティ FM 放送 1 波を受信できます。

DPR-5 は DPR-1 に加えて FM / AM ラジオ付きですので、一般の FM / AM 放送が楽しめます。

●外部アンテナ端子

受信難聴地域では外部アンテナを接続可能です。外部アンテナ端子は 3.5φミニジャックと F 型ジャックの 2 種類を備えています。

●電池でも使用可能

緊急時に備え、単 3 形乾電池でも使用できます。通常は AC アダプターをつないで使用し、緊急時に持出した時は電池で動作します。電池が消耗していたり、停電時、AC アダプターがコンセントから抜けている場合は電源モニター表示 LED が点滅します。

●LED ランプ機能

懐中電灯代わりになる高輝度 LED ランプを搭載しています。


定格

受信周波数	コミュニティ FM	76~108MHz のうち指定の 1 波
	FM ラジオ ※	76~108MHz
	AM ラジオ ※	531~1620kHz
受信感度 (FM)		6dB μ (30dB SINAD 時)
受信感度 (AM) ※		35dB μ (26dB SINAD 時)
スピーカー出力		500mW 以上 (8 Ω 負荷 5%歪) 最大 600mW 以上 (8 Ω 負荷)
電源電圧 (外部)		DC7.5V
(電池)		単 3 形乾電池 4 本 (DC6.0V)
電池待機可能時間		48 時間以上 (電源 OFF)
外部アンテナ端子		3.5φミニジャック・F 型ジャック
外部イヤホン端子		3.5φモノラルミニジャック
外部スピーカー端子		3.5φモノラルミニジャック
使用温度範囲		-10℃~+50℃
寸法		幅 200mm 高さ 88.5mm 奥行 81mm
質量		約 430g (電池含む)
AC アダプター		
入力電圧		AC100V 50Hz/60Hz
出力電圧		DC7.5V 500mA
付属品		AC アダプター、取扱説明書、保証書

※は DPR-5 のみ


各部の名称

(図は DPR-5)

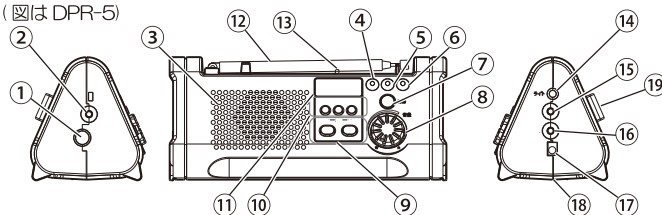

- ① 外部アンテナ入力端子 (F 型)
- ② 外部アンテナ入力端子 (3.5φ)
- ③ 内蔵スピーカー
- ④ 電源表示ランプ (赤 / 緑 LED)
- ⑤ 受信表示ランプ (緑 LED) (DPR-1 は赤 LED)
- ⑥ 放送 (緊急放送) 表示ランプ (赤 LED) (DPR-1 は緑 LED)
- ⑦ 解除ボタン (緊急信号受信時、大音量を解除します)
- ⑧ 放送受信スイッチ / 音量調節つまみ
- ⑨ 選局ボタン (DPR-5 のみ)
- ⑩ 放送モードボタン (DPR-5 のみ) AM/FM / 地域 (コミュニティ FM) の選択
- ⑪ 表示部 (DPR-5 のみ)
- ⑫ ロッドアンテナ
- ⑬ ライトスイッチ
- ⑭ ライト
- ⑮ イヤホン出力端子
- ⑯ 外部スピーカー出力端子
- ⑰ 外部電源入力端子
- ⑱ バックアップ用乾電池収納部
- ⑲ ハンドル

オプション

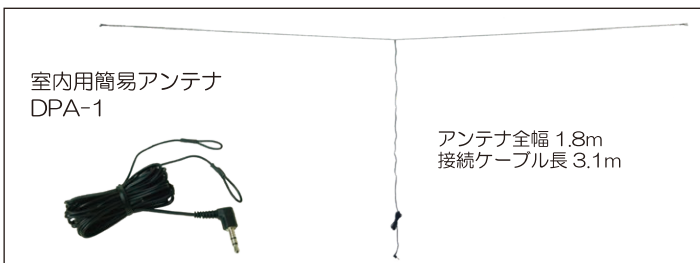

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社 CSR <https://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本 社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 16-1 テルウェル札幌第 2 ビル TEL 011-633-8200
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1 MIDORI ビル TEL 052-709-7011
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪イトビル TEL 06-6829-6124
 広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

2020 年 10 月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

■お問い合わせ先